Порядок сборки стеллажа архивного полочного болтового

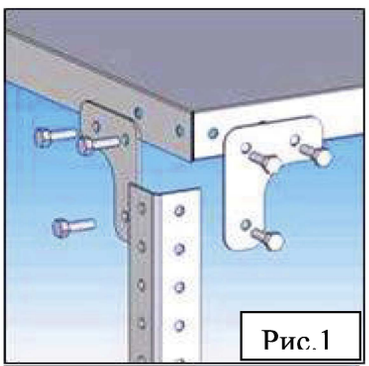

Рис.1

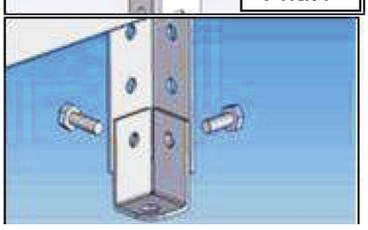

Рис.2

1. На ровную горизонтальную поверхность положить параллельно две стойки и на них, через усиливающие уголки, закрепить нижнюю и верхнюю полки (вертикально) (рис.1). Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая, без ребра жесткости) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закреплять на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку - на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется заказчиком.

2. Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки.

3. На нижние торцы стоек прикрепить подпятники (рис.2).

4. Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.

5. С помощью отвеса или уровня добиться строго вертикального положения стоек.

!!! С помощью гаечных ключей затянуть все соединения.

При необходимости на полку устанавливается держатель книг (рис.3), а так же ограничительная планка (рис.4).

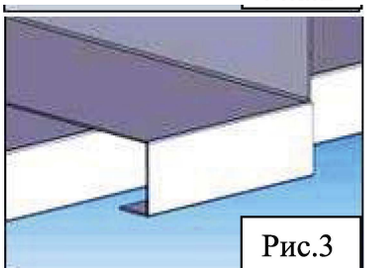

Рис.3

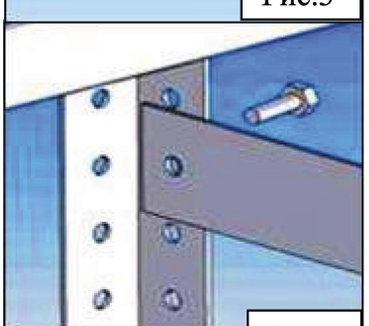

Рис.4

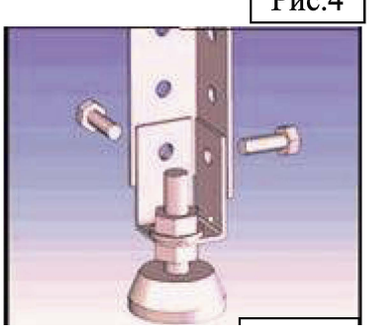

Рис.5

Монтаж регулируемой опоры (может отсутствовать в комплектации):

1. На резьбовую часть регулируемой опоры навернуть гайку М8 (входит в комплект регулируемой опоры) и одеть шайбу 08 на расстоянии 25 мм от свободного края.

2. В отверстие подпятника, закрепленного согласно схемы сборки на нижний край стойки стеллажа, вставить резьбовую часть регулируемой опоры (рис.5) до касания подпятником шайбы 08. сверху одеть еще одну шайбу 08 и навинтить гайку М08.

3. После приведения стеллажа в вертикальное положение произвести корректировку неровностей пола, путем вращения гаек М8 относительно подпятника. Добиться устойчивого состояния стеллажа..

4. С помощью гаечного ключа небольшим усилием добиться плотного прилегания гаек М8 к плоскости подпятника.

Регулируемая опора предназначена для компенсации неровностей пола не более 5 мм!

Стыковка стоек с помощью переходника показана на рис.6

Рекомендации по эксплуатации

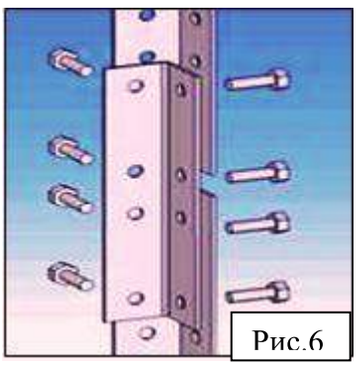
Рис.6

Для максимального использования грузоподъемности конструкции необходимо выполнять следующие рекомендации:

- Груз на полках стеллажа располагать равномерно, с уменьшением нагрузки в направлении снизу вверх (тяжелый груз на нижних полках, легкий на верхних).
- Расстояние между полками стеллажа одинаковое или увеличивается в направлении снизу вверх.
- Расстояние между полками в нижней части стеллажа не более 500 мм.
- Нижнюю полку стеллажа необходимо закрепить на уровне третьего отверстия от нижнего части стойки.

Для стеллажа с нагрузкой на секцию до 1200 кг предусмотрены варианты установки уголков жесткости:

- при нагрузке до 600 кг на секцию - уголки жесткости устанавливаются только на нижнюю и верхнюю полки.
- при нагрузке до 900 кг на секцию - уголки жесткости устанавливаются на три полки: нижнюю, верхнюю и среднюю.
- при нагрузке до 1200 кг на секцию - уголки жесткости устанавливаются на четыре полки: нижнюю, верхнюю и две промежуточные.
- при нагрузке до 1600 кг на секцию - уголки жесткости устанавливаются на все полки.

Если нагрузки на полку составляет 200 кг и выше, установка уголков жесткости обязательна на каждую такую полку.