

Инструкция к сейфам серии KS

Внимание: Не храните аварийный ключ в сейфе

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Для первоначального открытия сейфа отверстие для ключа Z (см. рис) на панели замка. Вставьте аварийный ключ, поверните его по часовой стрелке и откройте сейф, повернув ручку направо.

Для открытия сейфа введите код и подтвердите его нажатием кнопки А на клавиатуре. После этого раздастся звуковой сигнал, загорится зеленый индикатор. В течении 5 секунд откройте дверь сейфа, повернув ручку направо.

После троекратного введения неверного кода сейф блокируется на 20 сек. При повторном введении неверных кодов сейф блокируется на 5 мин.

2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Закройте дверь сейфа и поверните ручку против часовой стрелки до упора.

3. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

1. Снимите крышку контейнера с батареями, расположенного на внутренней стороне двери сейфа. Нажмите красную кнопку "X" (см. рис), затем последуют 2 звуковых сигнала.

2. Введите новый код (3-8 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки "B" в течении 15 сек.

3. Проверьте работоспособность нового кода ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА.

4. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Мигающий красный индикатор на клавиатуре сейфа свидетельствует о необходимости замены батарей. Место расположения батарей Y обозначено на рисунке.

2. Используется 4 батареи AA (1.5V).

3. Для замены батарей необходимо открыть сейф и произвести замену батарей. Затем необходимо ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД (см. пункт 3).


4. Рекомендуется использовать батарейки серии alkaline.

5. ПРИ УТЕРЕ КОДА

В случае утери кода откройте отверстие для ключа Z (см. рис) на панели замка. Вставьте аварийный ключ, поверните его по часовой стрелке и откройте сейф, повернув ручку направо.

6. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф должен быть закреплен болтами через отверстия диаметром 8 мм. В каждом сейфе предусмотрены отверстия для крепежа. Сейф может быть установлен на пол, прикреплен к стене или встроен в мебель.

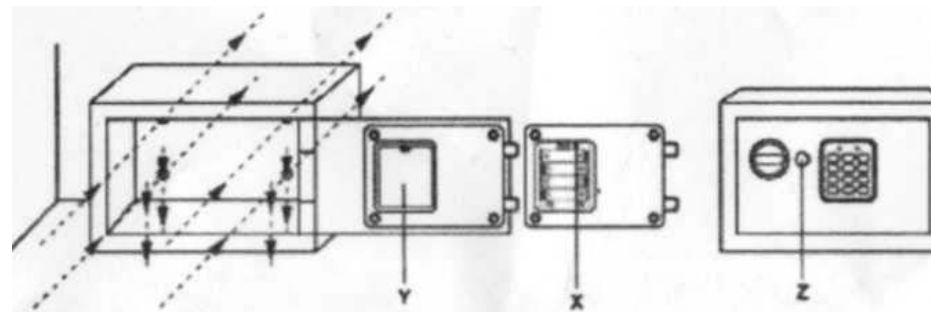

Внимание: СЕЙФ устанавливается горизонтально.